




Установка ходовых путей.


Монтаж павильона необходимо производить на готовое ровное основание. Перед началом монтажа нужно проверить все габаритные размеры и произвести разметку павильона на основании вокруг бассейна. Для этого направляющие выкладываются на основание на заданную проектом ширину, а также относительно бассейна или других объектов. Проверяется параллельность направляющих, а также их диагонали. После этого направляющие крепятся к основанию дюбель – гвоздями.

Рельса стартовая

Рельса стыковочная

Декоративная
крышка на рельсу

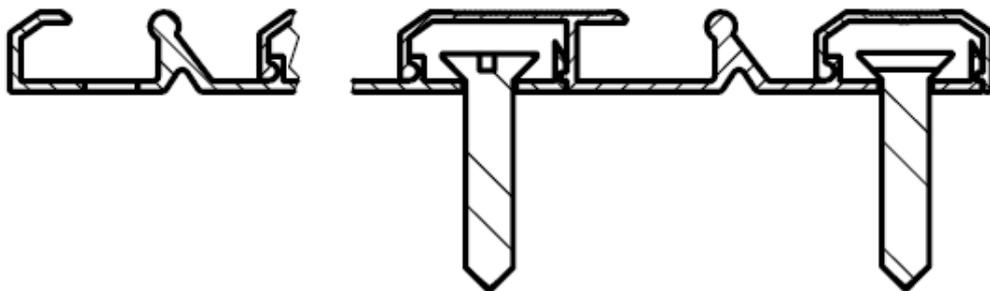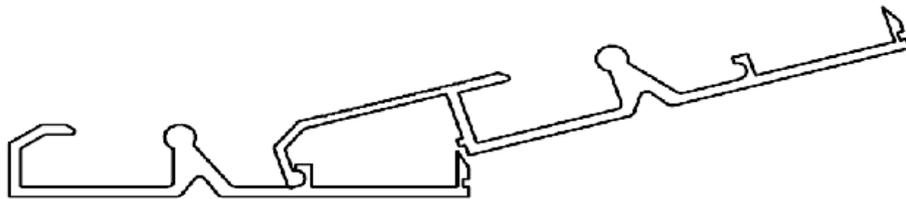

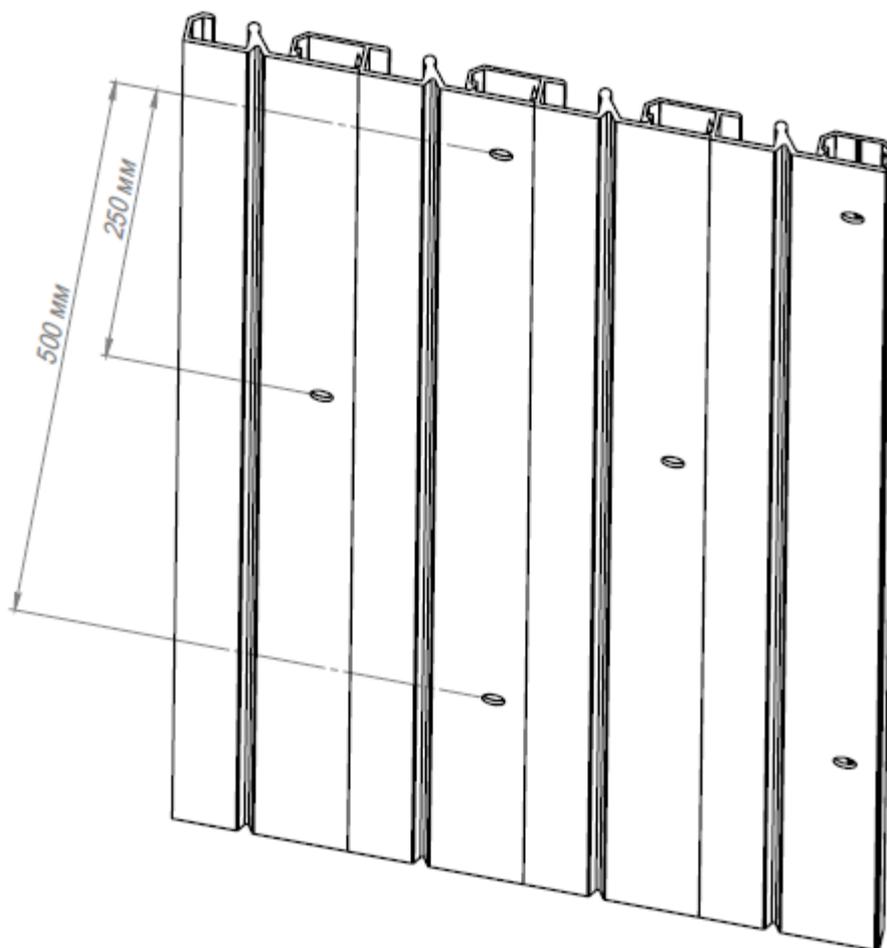

Установка секций.

Установка секций производится на закрепленные рельсы. Закатывать секции на ходовые пути нужно только с торца. После этого на торцевых частях рельсов устанавливаются торцевые, ограничивающие движение секций по рельсам – алюминиевый уголок 15*30.

Стопорение секций.

Для того, чтобы застопорить секции нужно павильон раздвинуть на всю длину (**Рисунок 1**), но таким образом, чтобы профиль следующей секции накрывал профиль предыдущей (**Рисунок 2**). Затем фиксирующая щеколда приводятся в рабочее положение, в направляющей делается отметка. После этого секция отодвигается, а на месте отметки с помощью дрели делается отверстие 6,1 мм. Эта операция производится со всеми фиксирующими щеколдами.

Далее все секции стопорятся фиксирующими щеколдами (**Рисунок 3**). После этого на основании под стопорами торцевых стенок делаются отметки, секции сдвигаются в

сторону и под стопора перфоратором сверлятся отверстия. Сверлить рекомендуется буром 12 мм, в получившееся отверстие вставляется декоративная втулка.

Рисунок 1

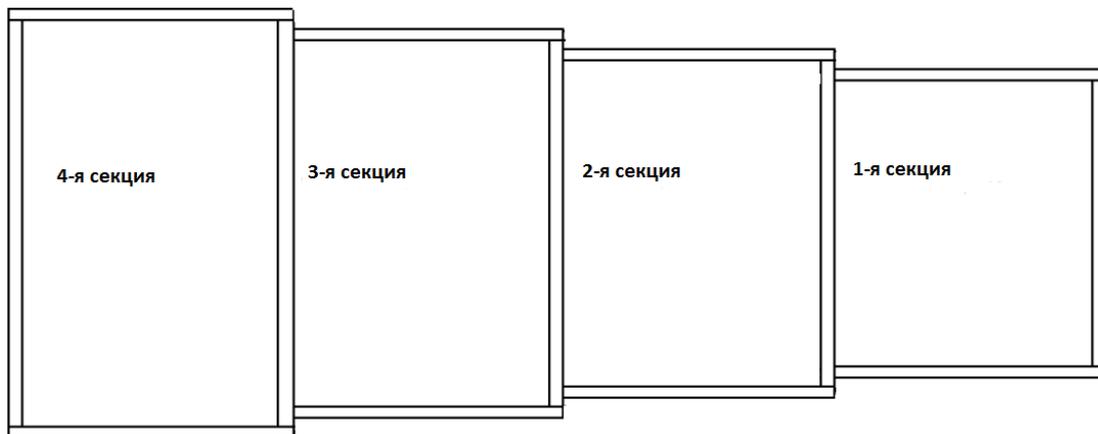


Рисунок 2

Рисунок 3

