

Инструкция по монтажу павильона для бассейна

1. Монтаж направляющих (ходовых путей)

Перед началом монтажа направляющих необходимо провести тщательную уборку, подготовленной для установки павильона площадки

- 1.1. Монтаж павильона необходимо производить на готовое ровное основание. Перед началом монтажа нужно проверить все габаритные размеры и произвести разметку павильона на основании вокруг бассейна. Для этого направляющие выкладываются на основание на заданную проектом ширину, а также относительно бассейна или других объектов. Проверяется параллельность направляющих, а также их диагонали.
- 1.2. Определение расстояния между направляющими и монтаж направляющих:
 - 1.2.1. Сначала нужно обозначить точное расстояние между внутренними направляющими. Это расстояние соответствует внутренней ширине павильона и ширине наименьшей секции.
 - 1.2.2. При размещении следующих направляющих нужно поступать подобным образом в направлении наружу от бассейна. Последняя пара направляющих находится на расстоянии, соответствующем внешней ширине павильона. Эта ширина соответствует ширине самой большой секции. Количество направляющих с каждой стороны бассейна соответствует количеству секций.
- 1.3. В случае каких-либо неровностей на основании, которые могут повлиять на перемещение секций по направляющим, рекомендуется под полотна направляющих делать подкладки, которыми можно выровнять основание.
- 1.4. Сначала прикрепите одну направляющую с одной стороны бассейна. Направляющие крепятся при помощи дюбель-гвоздей.
- 1.5. При сверлении необходимо удерживать направляющую во избежание смещения. Перфоратор при этом нужно удерживать перпендикулярно основанию.
- 1.6. После того, как одна сторона закреплена, закрепляется вторая сторона. Перед тем как приступить к закреплению надо проверить еще раз все размеры, а потом закрепить, следующую направляющую.
- 1.7. После того как первая часть направляющих закреплена, стыкуется вторая часть. Затем пристыковываются полотна второй части направляющих.
- 1.8. Перед закреплением второй части направляющих необходимо еще раз проверить все размеры.



Направляющая стартовая





Направляющая стыковочная



Декоративная крышка на направляющую

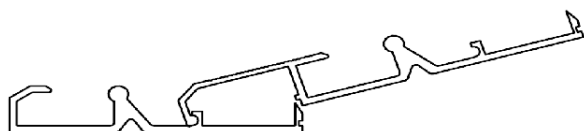

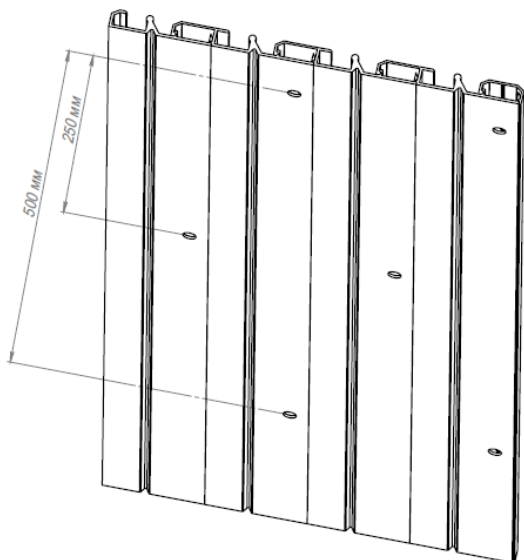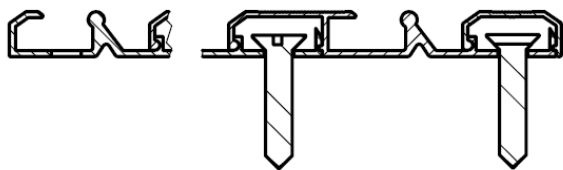

2. Установка секций павильона:

- 2.1. После закрепления направляющих на них закатывают секции павильона;
- 2.2. Установка секций на направляющие проводится от наименьшего к самому большому;
- 2.3. Закатывать секции на направляющие нужно только с торца. После этого на торцевых частях направляющих устанавливаются торцевые, ограничивающие движение секций по направляющим – алюминиевый уголок 15*30.
- 2.4. После установки последней секции на стандартные направляющие нужно установить ограничители на концах направляющих, которые не позволяют секциям сойти с направляющих при перемещении.

3. Стопорение секций:

- 3.1. Для того, чтобы застопорить секции нужно раздвинуть павильон на всю длину, но таким образом, чтобы профиль следующей секции накрывал профиль предыдущей. Затем фиксирующая щеколда приводятся в рабочее положение, в направляющей делается отметка. После этого секция отодвигается, а на месте отметки с помощью дрели делается отверстие 6,1 мм. Эта операция производится со всеми фиксирующими щеколдами.
- 3.2. Далее все секции стопорятся фиксирующими щеколдами. После этого на основании под стопорами торцевых стенок делаются отметки, секции сдвигаются в сторону и под стопора перфоратором сверлятся отверстия. Сверлить рекомендуется буром 12 мм, в получившееся отверстие вставляется декоративная втулка.



Kaskad

